

RAZONES PARA CAMBIAR EL MOTOR DE ARRANQUE DEL COCHE



Confiabilidad

Los conductores pueden estar seguros de que su automóvil arrancará, evitando situaciones estresantes y peligrosas en las que el coche no enciende.


Menos averías

Una pieza nueva y en buen estado reduce significativamente la probabilidad de que el motor de arranque falle de manera inesperada, evitando contratiempos y retrasos innecesarios.



Rendimiento

Al garantizar un arranque suave y eficiente, se reduce el estrés en otros componentes del motor, lo que puede llevar a un funcionamiento más suave y una mayor durabilidad a largo plazo.

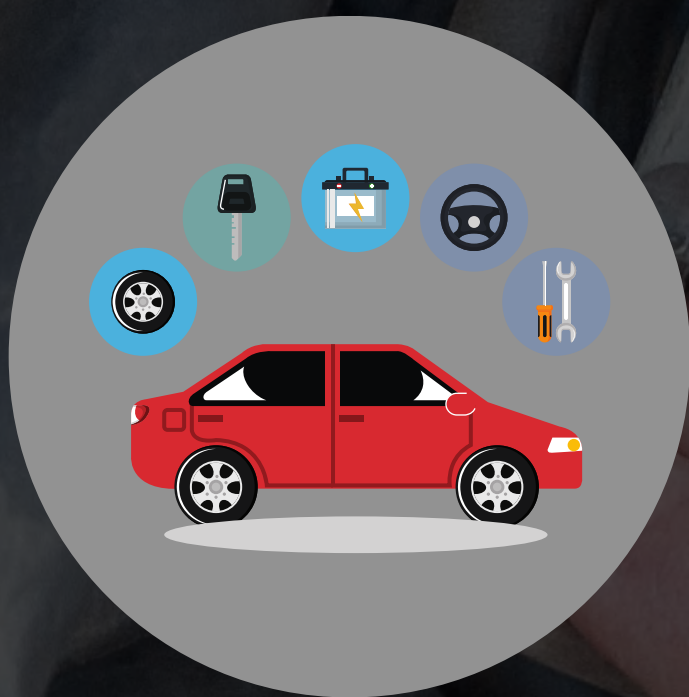

Comodidad

Con la pieza en buen estado se eliminan las preocupaciones asociadas con problemas de arranque, lo que permite disfrutar del viaje sin interrupciones.



PASOS PARA LA SUSTITUCIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE

1
Paso

Ubica la pieza debajo del vehículo, generalmente cerca del motor y la transmisión. Es posible que necesites levantar el coche para acceder desde abajo.

2
Paso

Una vez que hayas accedido al motor de arranque, es posible que necesites **desmontar otros componentes como la tubería de escape, el protector de calor u otros.**

3
Paso

Utilizando las herramientas adecuadas, **desconecta los cables eléctricos y las conexiones** que están conectadas al motor de arranque. Asegúrate de etiquetar cada cable.

4
Paso

Desatornilla los pernos que lo sujetan y retíralo del coche con cuidado. Presta atención a cualquier otro componente o soporte que pueda interferir con la extracción.

5
Paso

Coloca la nueva pieza en la misma posición que el anterior y asegúrala utilizando los pernos. Conecta los cables y conexiones eléctricas según las etiquetas.

6
Paso

Una vez instalado y cuando las conexiones estén aseguradas, **vuelve a poner los componentes adyacentes que desmontaste previamente.**